

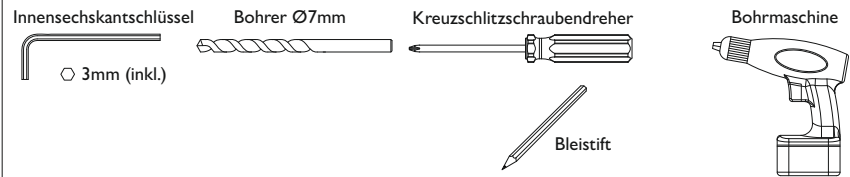


Montageanleitung BB

1. Benötigte Werkzeuge

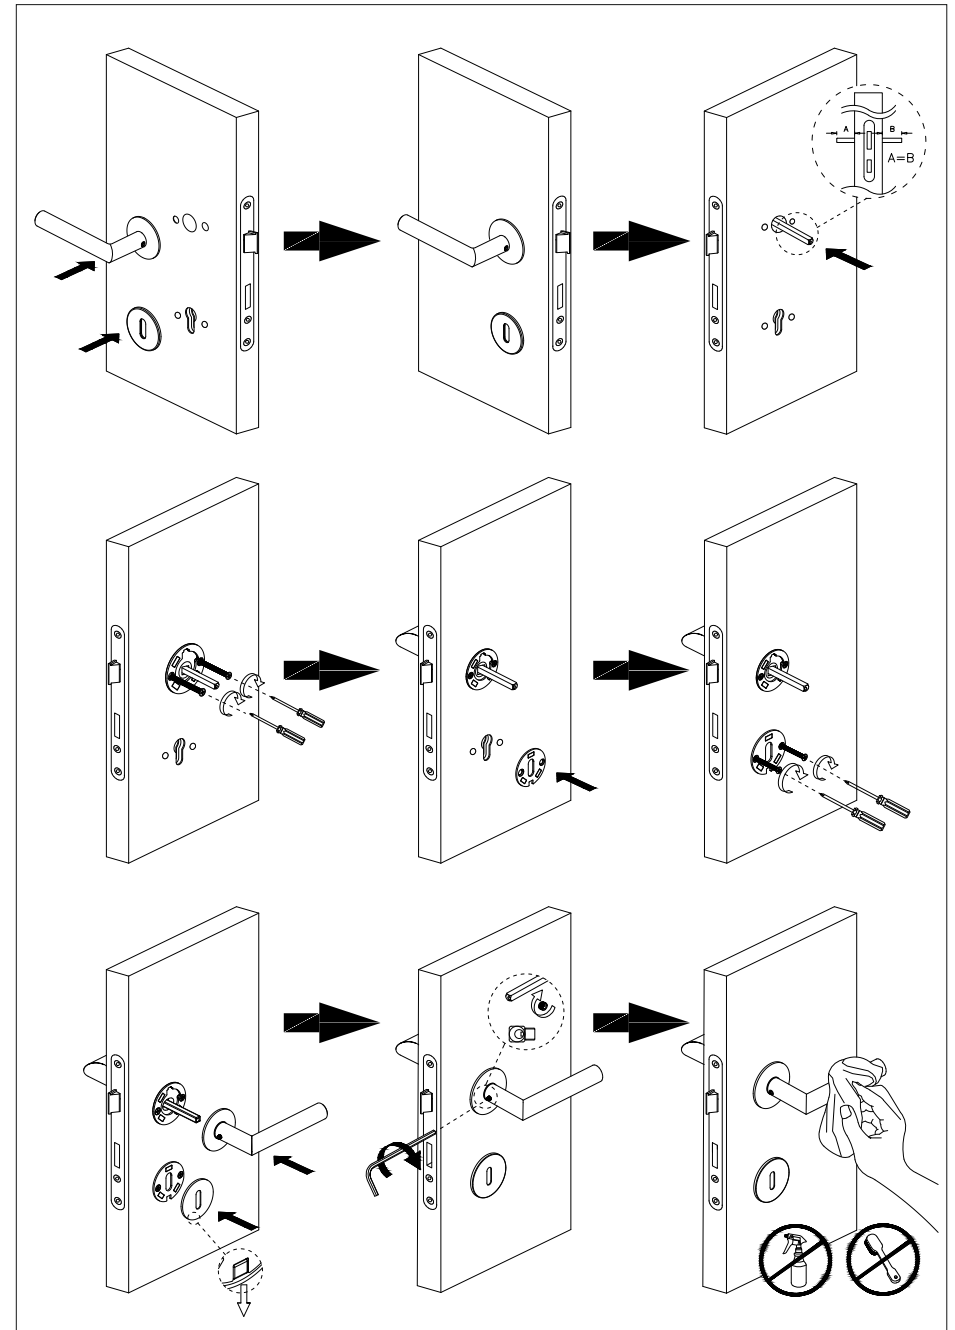


2.1 Montage BB

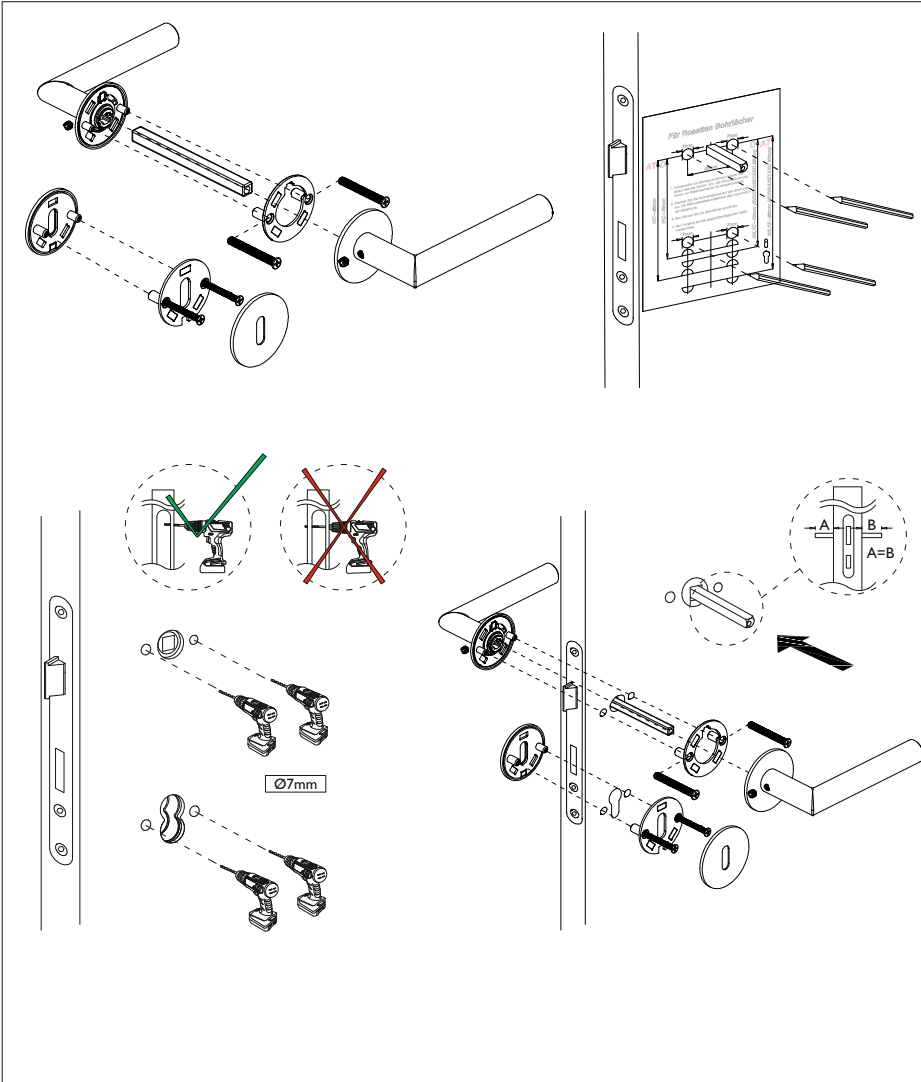


Montageanleitung BAD/PZW

2.2 Montage BAD Rosette

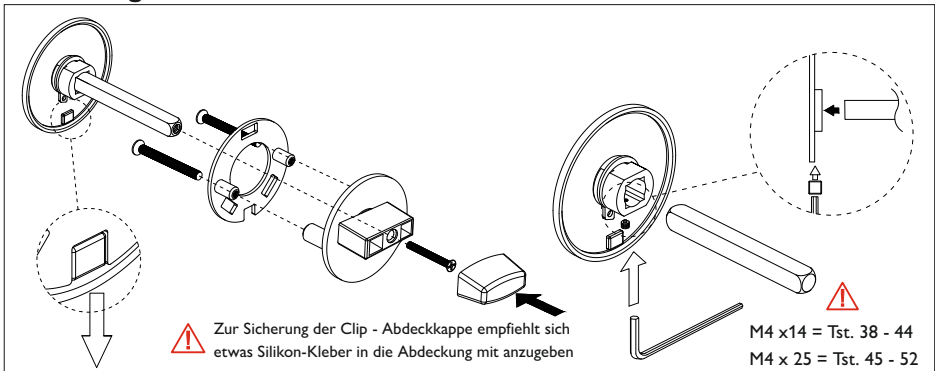

Hinweis Bei Bedarf kann der Bad-Vierkant gegen andere Stiftlängen bauseits getauscht werden.

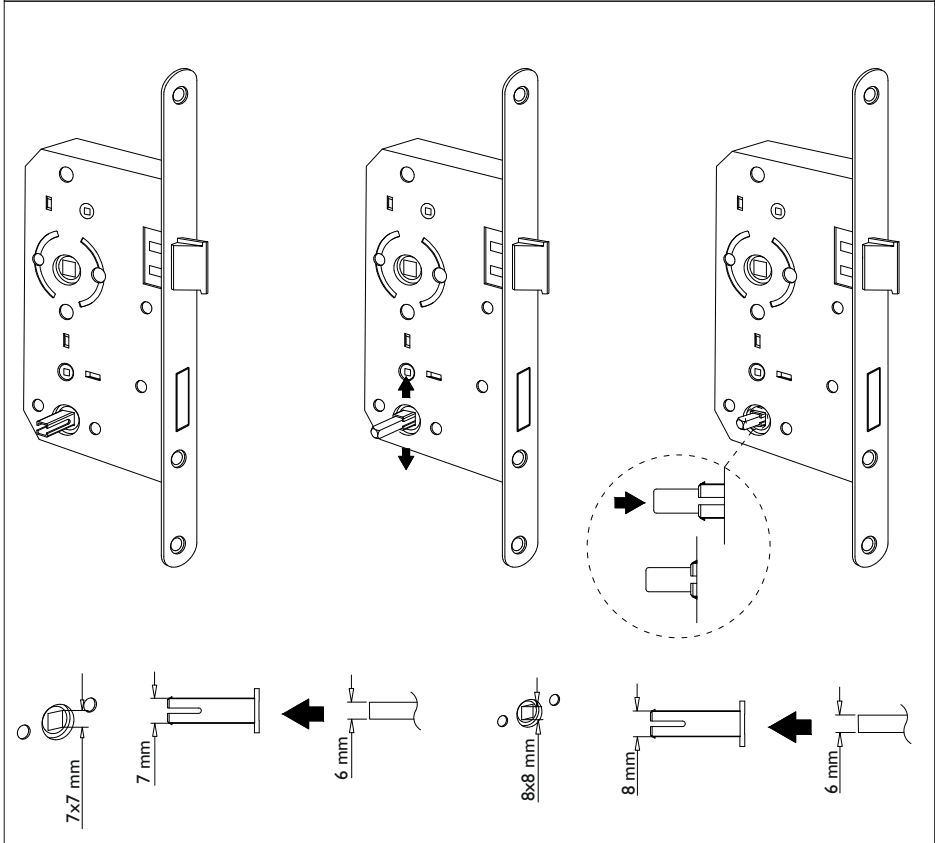

Hinweis Bei Einsatz von BAD-Schlössern mit 7 mm bzw. 8 mm Nussvierkant bitte die passende beiliegende Hülse verwenden.

2.3 Montage PZW

